

タイヤ洗浄機 使用方法



① 進 入

車は**ゆっくり**出来るだけ**真っ直ぐ**機上に乗ってください。

② 前輪洗浄


前輪を第一ロール間に進入して停車。

ギヤを**ニュートラル**にし

ブレーキを解除して

洗浄中を知らせる

パトライトが消えるまで待ちます。

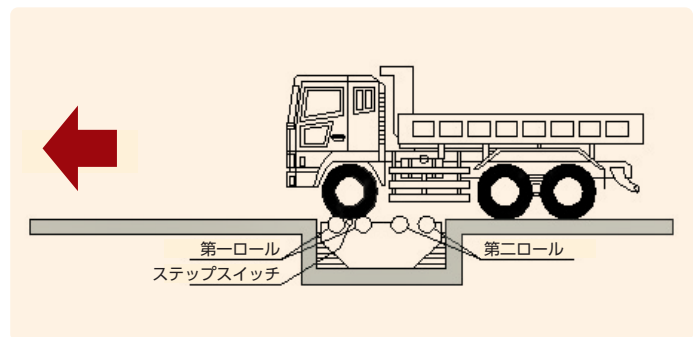

③ 後輪洗浄

パトライトが消えれば、前進して後輪二軸を


第一・第二ロール間に進入して停車。

ギヤを**ニュートラル**にし

全てのブレーキを解除して

洗浄中を知らせる

パトライトが消えるまで待ちます。

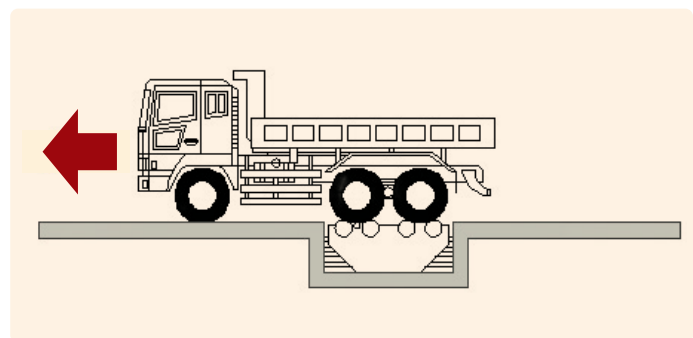

④ 退 出

パトライトが消えて、約1～2秒してから、ゆっくり前進で出てください。

注意!!

- ① 洗浄中は絶対にブレーキを掛けない。
- ② 機械の動作が終わるまで発進しない。